




protect. teach. love®

Автоматический метатель мячиков

Инструкция по эксплуатации

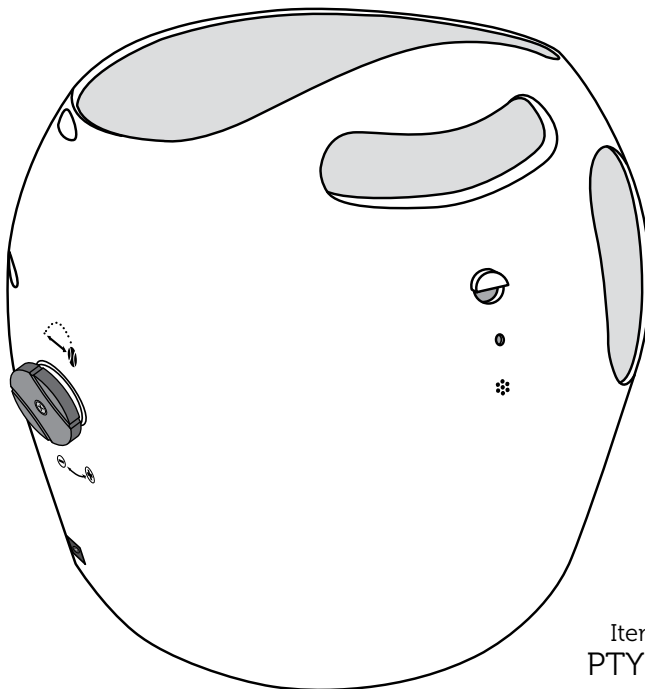

Item Number
PTY00-14665

просьба прочесть перед использованием



Этот символ предупреждения о безопасности. Он используется, чтобы предупредить вас о потенциальной опасности получения травм. Соблюдайте все указания по технике безопасности, которые следуют за этим символом, чтобы избежать возможных травм.

WARNING

Предупреждение указывает на опасную ситуацию, которая, если ее не избежать, может привести к смерти или серьезным травмам.

CAUTION

Предостережение, используемое с символом предупреждения о безопасности, указывает на опасную ситуацию, которая, если ее не избежать, может привести к незначительной или средней травме.

CAUTION

Предостережение, используемое без символа предупреждения о безопасности, указывает на опасную ситуацию, которая, если ее не избежать, может привести к причинению вреда вашему питомцу.

WARNING

* Следите за игрой вашего питомца.

* Пусковая установка мяча-это не детская игрушка. Не допускайте использования без присмотра в присутствии детей.

* Мячи запускаются с высокой скоростью, поэтому убедитесь, что вы или ваша собака не стоите прямо перед стартовой площадкой. Всегда держите себя и свою собаку в стороне или на расстоянии 7 футов от передней части устройства, когда включается шаровая пусковая установка. Пожалуйста, приучите свою собаку стоять в безопасном месте в ожидании запуска мяча. Большинство собак, естественно, стоят в стороне от устройства, но, пожалуйста, научите этому поведению при первом использовании.

• Никогда не указывайте и не направляйте пусковую установку с мячом на кого-либо или в сторону кого-либо.

• Никогда не прикасайтесь к датчику безопасности в стартовом кармане. Этот датчик предназначен для вашей безопасности, и если к нему прикоснуться во время работы или во время работы устройства, это может привести к серьезным травмам.

• При загрузке шаровой пусковой установки никогда не дотрагивайтесь руками или телом до рабочей зоны устройства.

* Опасность поражения электрическим током. Не используйте устройство во влажных условиях или на мокрой траве.

* Храните батарейки подальше от маленьких детей. При проглатывании немедленно обратитесь к врачу. Батарея может взорваться или вызвать ожоги, если ее разобрать, зарядить или подвергнуть воздействию воды, огня или высокой температуры. Не смешивайте старые и новые батареи. Храните батареи в оригинальной упаковке до готовности к использованию и быстро утилизируйте использованную батарею.

* Шнур питания следует использовать по усмотрению владельца. Не используйте шнур питания, Если ваша собака имеет историю разрушения шнура питания, жуя его. Не используйте адаптер питания на открытом воздухе; используйте батареи только для наружного использования.

* Утилизируйте все упаковочные материалы надлежащим образом. Некоторые предметы могут быть упакованы в полиэтиленовые пакеты; эти пакеты могут вызвать удушье; держите подальше от детей и домашних животных.

• Не помещайте в устройство ничего, что не является теннисным мячом.

* Шарик можно рассматривать как опасность удушения. Не допускайте использования без присмотра.

- При использовании шаровой пусковой установки не позволяйте волосам, мешковатой одежде или драгоценностям попадать в бункер или стартовый карман.
- Рекомендуется начинать дрессировку вашей собаки только с одного мяча, запускаемого из устройства одновременно, чтобы ваш питомец мог ознакомиться с активностью запуска. Это позволит вам начать

тренируя его, чтобы вернуть мяч во внутреннюю часть ведра после извлечения мяча. Рекомендуется с самого первого введения шаровой пусковой установки приучать вашего питомца возвращать мяч либо на землю сбоку, либо внутрь ведра. Предназначен только для использования с домашними животными.


- Используйте только теннисные мячи с пусковой установкой мяча. Не кладите посторонние предметы в шаровую пусковую установку.
- Используйте шаровую пусковую установку только так, как указано в данном руководстве по эксплуатации.
- * Запуск в помещении: для наилучшего использования в помещении используйте самый низкий угол и расстояние установки. Увеличьте угол и расстояние на свой страх и риск.

CAUTION

- Никогда не позволяйте вашей собаке извлекать или помещать мяч в карман для запуска мяча спереди. Только верните шарик в бункер.
- Не используйте в экстремальных условиях жары или холода. Всегда заботьтесь о здоровье вашего питомца! Не тренируйте своего питомца до полного изнеможения!
- Настоятельно рекомендуется следить за местом ожидания вашего питомца во время цикла запуска шаровой пусковой установки.

• Не роняйте, не пинайте и не бросайте мяч..


* Поместите шаровую пусковую установку плашмя на землю. Не ставьте на возвышенную или неровную поверхность.

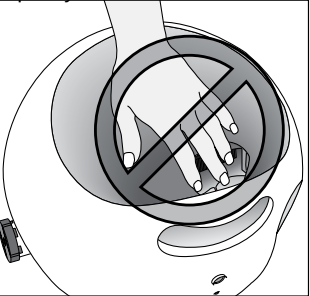

WARNING

Не кладите руку в бункер.



Содержание

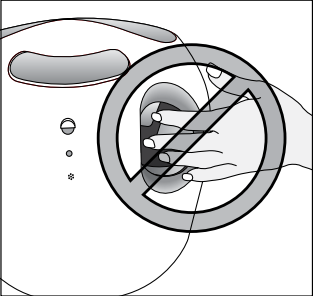

WARNING

Не кладите руку в стартовый карман.

Компоненты.....	4
Инструкции По Эксплуатации	6
Учебное Пособие	8
Часто Задаваемых Вопросы	9

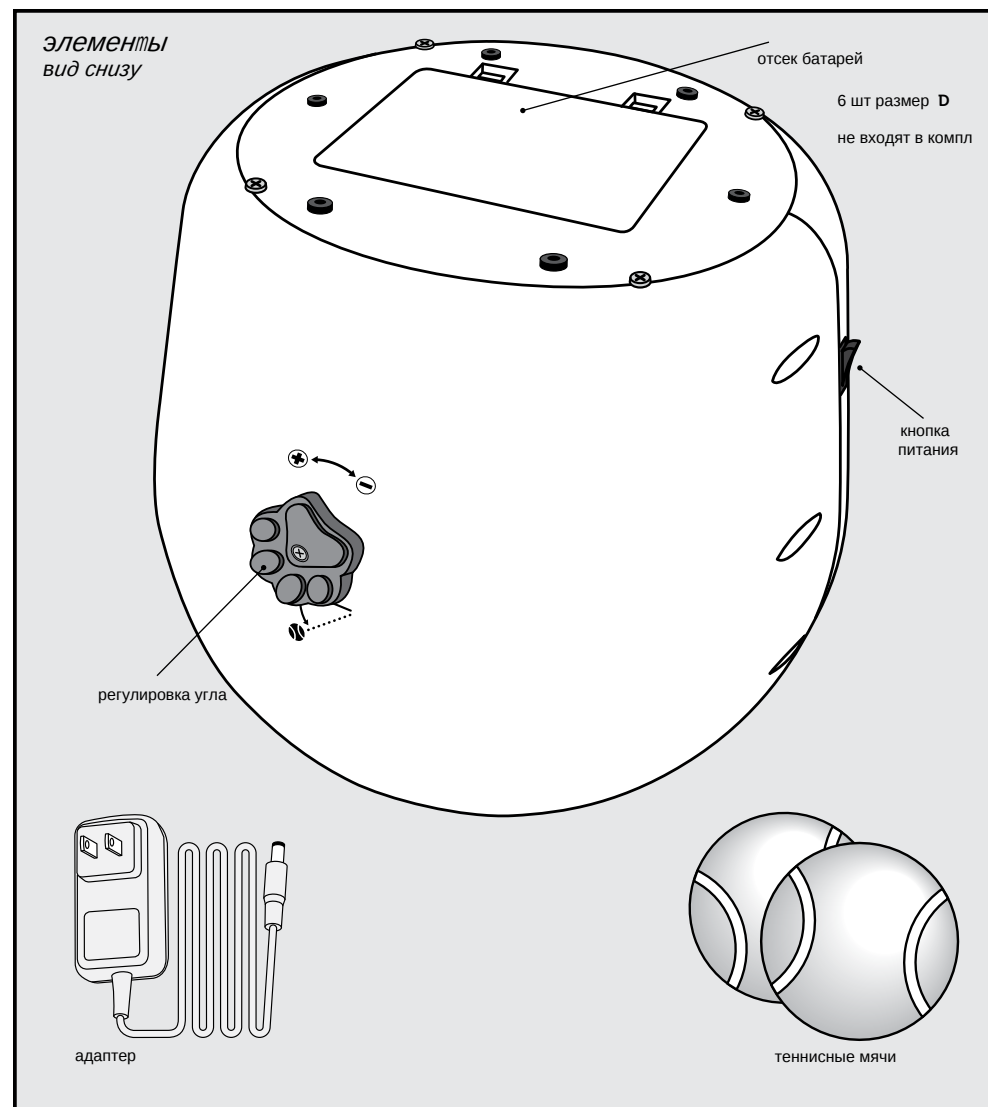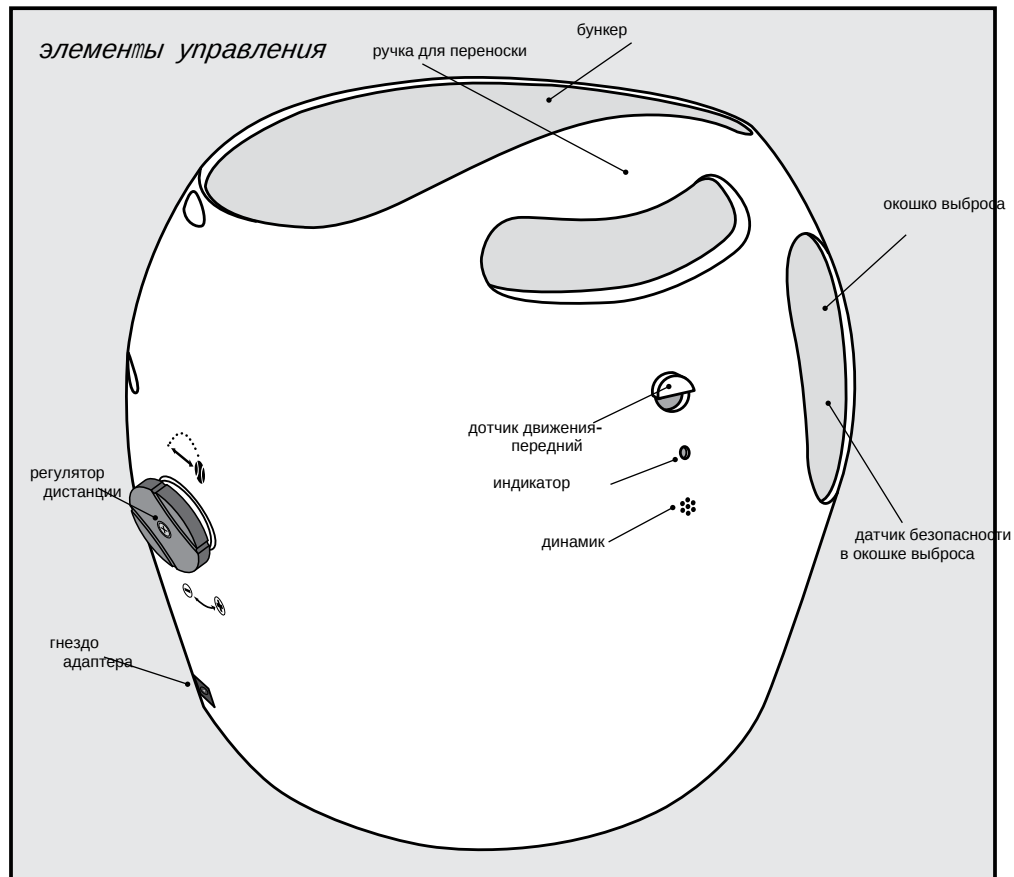

руководство по обслуживанию

Шаг 1. Извлеките шариковую пусковую установку из коробки, просмотрите все предупреждающие наклейки.

Шаг 2. Установите 6 D щелочных батарей (не входит в комплект) в батарейный отсек, расположенный в нижней части пусковой установки (1). Или же для питания шаровой пусковой установки предусмотрен шнур питания/адаптер постоянного тока 16В. Для оптимального использования используйте адаптер питания только в помещении. Шаг 3. Извлеките теннисные мячи из упаковки.

Шаг 4. Включите устройство - тон будет воспроизводиться. Аппарат издаст два звуковых сигнала. Поместите 1 шарик в блок.

Шаг 5. Ручки расстояния и угла будут находиться на самой низкой установке. Пусть теннисный мячик запустится один раз. Отрегулируйте расстояние и угол по мере необходимости. Чтобы изменить расстояние и / или угол, отрегулируйте ручки лапы и теннисного мяча, потянув ручку наружу и повернув ее.

Ручка лапы-угол (2) - чтобы увеличить угол запущенного шара, потяните и поверните ручку лапы против часовой стрелки или влево. Углы варьируются от 20 градусов до 45 градусов. Чтобы запустить мяч очень высоко, поверните ручку лапки до упора влево. Чтобы мяч опустился ниже к Земле, поверните ручку лапки до упора вправо.

При первом использовании ручка лапы будет повернута полностью вправо.

Ручка теннисного мяча-расстояние (3) - чтобы увеличить расстояние до запущенного мяча, потяните и поверните ручку теннисного мяча против часовой стрелки или влево. Расстояние колеблется от 8 футов до 30 футов. Чтобы запустить мяч на дальнюю дистанцию, поверните ручку лапки до упора влево. Чтобы запустить мяч с близкого расстояния, поверните ручку лапки до упора вправо. При первом использовании ручка лапы будет повернута полностью вправо.




Шаг 6. Выключайте питание, когда оно не используется. Не оставляйте их на открытом воздухе, когда они не используются.

игровое время-

* Поместите шаровую пусковую установку на землю в ровной зоне.

• Чтобы правильно настроить ручки настройки угла и расстояния на пусковой установке мяча, сначала определите, где вы будете играть. Использование в помещении рекомендуется только по усмотрению владельцев. Убедитесь, что у вас есть достаточно места для вашей собаки, чтобы преследовать мяч в помещении. Уберите все препятствия, которые могут помешать вашей собаке играть. Не используйте шариковую пусковую установку вблизи хрупких или хрупких предметов. Если у вашей собаки длинные ногти, обратите внимание на повреждения, которые могут возникнуть на ковре или деревянном полу. Не используйте шариковую пусковую установку на поверхности, которая потенциально может быть повреждена.

Пожалуйста, используйте по своему усмотрению!

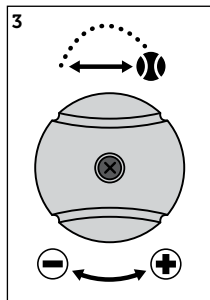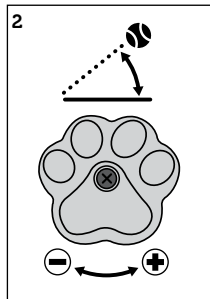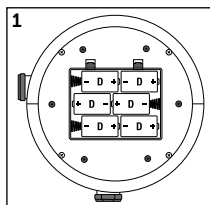

запуск. Не вмешивайтесь в работу датчика и не отключайте его по какой-либо причине. Когда мяч будет обнаружен в стартовом кармане, раздастся звуковой сигнал. Если ничто не мешает датчику движения, мяч будет запущен. Если что-то мешает датчику движения, то будет воспроизводиться 1-секундный звуковой сигнал, предупреждающий пользователя о наличии помех. Через 5 секунд мяч запустится, если больше не будет никаких помех.

Сколько шариков может поместиться в бункер?

• На низких установках 1-4, 3 теннисных мяча поместятся в бункер без каких-либо проблем. При более высоких настройках 5-9 лучше всего использовать один шар за один раз. 3 шарика могут быть помещены в Хоппер на более высоких установках, однако, шарики в ожидании могут быть выбиты.

Режим Отдыха

• Чтобы изменить режим покоя: выключите устройство (с помощью кнопки питания) по крайней мере на 10 секунд. Включите устройство. Если устройство все еще находится в режиме покоя, снова выключите его и подождите еще некоторое время. Включите устройство.

* Эта функция безопасности предназначена для того, чтобы ваша собака не переутомлялась. Это очень легко для собак, чтобы играть, не понимая, что они нуждаются в отдыхе, особенно молодые собаки. Пусковая установка шарика позволит собаке и человеку знать, когда он будет спать, издавая 2-тонный звук. Он перезапустится и испустит 2-тонный звук в обратном направлении, что означает, что это время воспроизведения!

CAUTION Для безопасности вашей собаки пусковая установка с мячом будет играть только в течение 15 минут, а затем отдыхать в течение 15 минут. 15 минутный игровой период начнется только после того, как мяч будет сброшен

ив бункер.

Что означают эти разные тона?

• Включение питания / время воспроизведения – 2 тона (низкий / высокий)

• Выключение питания / время отдыха – 2 тона (высокий / низкий)

• Обнаружение и запуск мяча-6-тонная мелодия

* Ошибка – 3 тона одной и той же ноты

• Обнаружение движения – 1 второй тон

Что означают эти светодиодные фонари?

* Зеленый цвет каждые 10 секунд означает, что батарея работает хорошо

• Красный свет на 3 быстрых вспышках означает, что батарея разряжена

* Красный свет горит один раз в секунду, что означает ошибку

* Оранжевый свет горит один раз каждые 10 секунд, что означает спящий режим

Датчик движения в передней части шаровой пусковой установки будет обнаруживать движение в 7 футах перед блоком в течение 5 сек.

Игра возобновится, когда больше не будет никакого движения

CAUTION Не перегружайте свою собаку, особенно щенков, чьи мышцы и суставы все еще развиваются, используя шариковую пусковую установку. Заканчивайте игру, когда он все еще заинтересован.

▲ WARNING

• Никогда не прикасайтесь к шариковому датчику в области стартового кармана. Этот датчик предназначен для вашей безопасности, и если к нему прикоснуться во время работы или во время работы устройства, это может привести к серьезным травмам.

• При загрузке шаровой пусковой установки никогда не дотягивайтесь руками или телом до рабочей зоны устройства. Не позволяйте волосам, мешковой одежде или драгоценностям упасть в бункер или стартовый карман.

• Если датчики загрязняются в стартовом кармане или возникает препятствие, выключите питание и протрите датчик ватным тампоном или используйте старую зубную щетку, чтобы удалить препятствие. Не кладите руку в стартовый карман.

CAUTION

- Запуск в помещении: для наилучшего использования в помещении используйте самую низкую настройку угла и расстояния. Увеличьте угол и расстояние на свой страх и риск.
- Используйте на ровной поверхности или близко к ровной поверхности. Использование на неровной поверхности может привести к опрокидыванию устройства. Используйте только на первом или втором этаже.
- Если питание потеряно во время воспроизведения, отсоедините адаптер питания и замените его, а затем снова включите питание или извлеките батареи и замените их, а затем снова включите питание. Всегда используйте свежие батарейки.
- Никогда не позволяйте вашей собаке извлекать или помещать мяч в карман для запуска мяча спереди. Только верните шарик в бункер.
- Когда устройство включено, собака может начать игру в любое время. После 15 минут непрерывной игры машина будет отдыхать в течение 15 минут. Машина подаст звуковой сигнал, чтобы собака знала, что она проснулась и готова играть снова. Если собака или человек не начинают играть, машина будет спать и ждать следующего сеанса игры.

Учебное пособие

Если ваша собака кажется встревоженной или испуганной (например, съеживается или уходит от пусковой установки, лает на пусковую установку и т. д.) из звуков, которые издает пусковая установка, вы захотите представить его ему медленно. Возьмите несколько вкусных угощений и кликер, если он у вас есть. Начните с того, что поставьте машину в том месте, где она выключена. Пусть ваша собака заметит и приблизится к пусковой установке по своему собственному выбору. Когда ваша собака смотрит на машину, нажмите свой кликер или скажите "Да!" и угостите его чем-нибудь вкусным. Сделайте это несколько раз. Вы также должны нажать на свой кликер или сказать "Да!" если он идет к пусковой установке или взаимодействует с ней. Когда ваша собака чувствует себя комфортно рядом с пусковой установкой, когда она выключена, поместите машину подальше от него и включите ее без каких-либо шариков в ней. Пусковая установка должна пискнуть несколько раз. Когда он издаст звуковой сигнал, нажмите или скажите "Да!" и угостите его чем-нибудь вкусным. Прodelайте это несколько раз, пока он не почувствует себя комфортно и не расслабится. Повторите это, когда он будет двигаться ближе к пусковой установке. Последний шаг состоит в том, чтобы ваша собака чувствовала себя комфортно с устройством, запускающим мяч. Поскольку звук запуска может быть немного громким, это может быть та часть, о которой ваша собака больше всего беспокоится. Держите машину в другой комнате или еще дальше во дворе. Попросите кого-нибудь другого поместить мяч в машину и, когда мяч запустится, нажмите на свой кликер или скажите: "Да!" и доставлять вкусные угощения. Прodelайте это несколько раз.

Так что ваша собака любит играть в "собачку"? Пусковая установка мяча будет держать ваш мяч-сумасшедший щенок счастлив и занят, есть ли у вас время, чтобы играть с ним или нет! Большинство собак, которые любят приносить, обычно отлично гоняются за мячом, ловят его и несут. Некоторые из них не очень хорошо выпускают его. Обучение вашей собаки выпускать мяч просто требует небольшой практики. Это также поможет научить его выпускать мяч в бункер пусковой установки шара, где он будет запущен снова. Научите торговать и бросайте

- Безопасность прежде всего! - Никогда не вытаскивайте что-то из пасти или владения вашей собаки. Научите надежный drop it / trade обеспечивать безопасность.
- Вам понадобится мяч и несколько очень вкусных лакомств в мешочке для лакомств или в вашем кармане.
- Игра начинается, когда вы начинаете ее, предлагая мяч, говоря: "Возьми его".
- Как только они возьмут мяч, дайте собаке сигнал "упасть" и следуйте за ним с предложением одного из вкусных лакомств. Вот это и есть торговля!
- Пусть они закончат угощение


- Реинжинируйте их, крикнув "возьми это" и предложив мяч
- Повторите падение "Кия и, когда они бросят мяч, предложите угощение.

- Тренируйтесь до тех пор, пока собака не начнет последовательно опускать мяч в вашу руку.
- Используйте те же шаги, что и выше, чтобы перенести "каплю" в шаровую пусковую установку вместо вашей руки.
- Положите руку на бункер несколько раз, используя Кий "падение" и награждая его, пока собака не почувствует себя комфортно, бросая мяч в бункер. Как только собака научится освобождать вас, вы можете увядать лакомства, так как возможность принести мяч становится наградой!

Часто задаваемые вопросы

Сколько шариков можно загрузить в бункер сразу?	• Не более трех зараз. Рекомендуется загружать его по одному за раз для использования во время независимого воспроизведения или при запуске на более высоких настройках.
Какой размер мячей	* Стандартные теннисные мячи имеют диаметр 2 5/8 дюйма.
Как далеко пусковая установка стреляет шариками и под каким углом?	• Есть 9 настроек расстояния и 6 настроек угла. В зависимости от того, какие настройки вы используете, шаровая пусковая установка будет стрелять шарами до 30 футов и между 20°-45°.
Могу ли я использовать шариковую пусковую установку в помещении и на открытом воздухе?	• Да! Шаровая пусковая установка специально разработана для использования в помещении и на открытом воздухе с несколькими настройками расстояния и угла наклона.
Какие размеры собаки могут использовать машину?	• Если собака способна поднять стандартный теннисный мяч и бросить его в машину, они должны иметь возможность использовать пусковую установку для мяча. Бункер находится на высоте 11 дюймов от Земли.
Сколько собак могут использовать шариковую пусковую установку одновременно?	• Нет никаких ограничений на то, сколько собак могут использовать шаровую пусковую установку одновременно, однако игра fetch может быть более приятной с 3 или менее собаками, играющими одновременно.
Как далеко моя собака должна отойти от машины, прежде чем мяч запустится?	* Датчик движения обнаруживает движение с расстояния до 7 футов. Ваша собака должна стоять позади этого расстояния или сбоку от зоны стартового кармана, вне поля зрения датчика движения.
Будет ли шаровая пусковая установка выключаться автоматически?	• Нет, однако, пусковая установка мяча будет засыпать после 15 минут игры. Затем он будет отдыхать в течение 15 минут и повторять цикл еще через 15 минут. Это продолжается до тех пор, пока кнопка питания не будет выключена.
Будет ли моя собака знать, когда прекратить играть и сделать перерыв?	К счастью, шариковая пусковая установка оснащена настройками безопасности, которые не позволяют собаке переутомляться. Машина будет играть в течение 15 минут, а затем отдыхать в течение 15 минут.

Датчик движения обнаруживает движение с расстояния до 7 футов. Ваша собака должна стоять на таком расстоянии. Обнаруженное движение остановит машину на 5 секунд

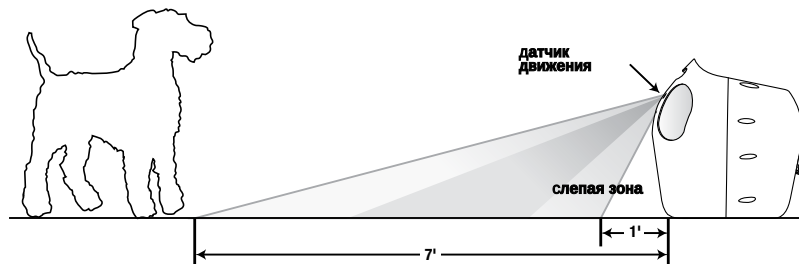



protect. **teach.** **love.**

Radio Systems® Corporation
10427 PetSafe Way
Knoxville, TN 37932
1-800-732-2677
www.petsafe.net

Radio Systems PetSafe Europe Ltd.
2nd Floor, Elgee Building, Market Square
Dundalk, Co. Louth, Ireland
+353 (0) 76 892 0427

©2015 Radio Systems Corporation
400-1947